


# MANUALE DI ISTRUZIONI

PER UN USO CORRETTO E SICURO DELL'APPARECCHIO

IT **Kooper**<sup>®</sup>

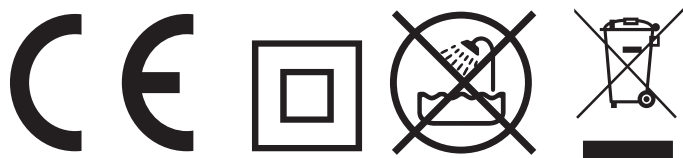

**Asciugacapelli**  
**5919140**

**POTENZA MAX. ASSORBITA 2000 W | 220 - 240 V~ 50 Hz**

**UNICAMENTE AD USO DOMESTICO**

**ATTENZIONE! LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO E CONSERVARLE PER ULTERIORI CONSULTAZIONI PER TUTTA LA VITA DEL PRODOTTO. ESSE INFATTI FORNISCONO INDICAZIONI IMPORTANTI PER QUANTO RIGUARDA LA FUNZIONALITÀ E LA SICUREZZA NELL'INSTALLAZIONE, NELL'USO E NELLA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.**

**GALILEO S.P.A. STRADA GALLI 27 - 00019 TIVOLI (RM) - ITALY**  
**WWW.GALILEOSPA.COM INFO@GALILEOSPA.COM (+39) 07745021 • MADE IN CHINA**

1.2 DELTA 10





**TRATTAMENTO DEL DISPOSITIVO  
ELETTRICO ED ELETTRONICO A FINE VITA**

**INFORMAZIONE AGLI UTENTI PER IL CORRETTO SMALTIMENTO  
DEL PRODOTTO AL SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/EU E DEL D.LGS N. 49/2014.**

CARO CONSUMATORE,  
È IMPORTANTE RICORDARTI CHE, COME BUON CITTADINO, AVRAI L'OBBLIGO DI SMALTIRE QUESTO PRODOTTO NON COME RIFIUTO URBANO, MA DI EFFETTUARE UNA RACCOLTA SEPARATA. IL SIMBOLO SOPRA INDICATO E RIPORTATO SULL'APPARECCHIATURA INDICA CHE IL RIFIUTO DEVE ESSERE OGGETTO DI "RACCOLTA SEPARATA". I DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI RIFIUTI DOMESTICI. PERTANTO, IL PRODOTTO ALLA FINE DELLA SUA VITA UTILE, NON DEVE ESSERE SMALTITO INSIEME AL RIFIUTI URBANI. L'UTENTE DOVRÀ CONFERIRE (O FAR CONFERIRE) IL RIFIUTO AL CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PREDISPOSTI DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, OPPURE CONSEGNARLO AL RIVENDITORE CONTRO L'ACQUISTO DI UNA NUOVA APPARECCHIATURA DI TIPO EQUIVALENTE. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL RIFIUTO E LE SUCCESSIVE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO FAVORISCONO LA PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE CON MATERIALI RICICLATI E LIMITANO GLI EFFETTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE E SULLA SALUTE EVENTUALMENTE CAUSATI DA UNA GESTIONE IMPROPRIA DEL RIFIUTO.

**DISPOSAL OF THE ELECTRIC OR ELECTRONIC DEVICE AT THE END OF ITS LIFE**

**INFORMATION FOR USERS ABOUT THE CORRECT DISPOSAL  
OF THE PRODUCT ACCORDING TO THE EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU  
AND TO THE LEGISLATIVE DECREE N. 49/2014.**

DEAR CUSTOMER,  
IT IS IMPORTANT TO REMIND YOU THAT, AS A GOOD CITIZEN, YOU CANNOT DISPOSE OF THIS PRODUCT AS MUNICIPAL WASTE; YOU HAVE TO DO A SEPARATE COLLECTION. THE SYMBOL LABELLED ON THE APPLIANCE INDICATES THAT THE RUBBISH IS SUBJECT TO "SEPARATE COLLECTION". ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCE CANNOT BE CONSIDERED AS DOMESTIC WASTE. THEREFORE, AT THE END OF ITS USEFUL LIFE, THIS PRODUCT SHOULD NOT BE DISPOSED WITH MUNICIPAL WASTES. THE USER MUST THEREFORE ASSIGN OR (HAVE COLLECTED) THE RUBBISH TO A TREATMENT FACILITY UNDER LOCAL ADMINISTRATION, OR HAND IT OVER TO THE RESELLER IN EXCHANGE FOR AN EQUIVALENT NEW PRODUCT.

THE SEPARATE COLLECTION OF THE RUBBISH AND THE SUCCESSIVE TREATMENT, RECYCLING AND DISPOSAL OPERATIONS PROMOTE PRODUCTION OF APPLIANCES MADE WITH RECYCLED MATERIALS AND REDUCE NEGATIVE EFFECTS ON HEALTH AND THE ENVIRONMENT CAUSED BY IMPROPER TREATMENT OF RUBBISH.



## **AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA**

### **PERICOLO PER I BAMBINI!**

- UN APPARECCHIO ELETTRICO NON È UN GIOCATTOLO. UTILIZZARLO E RIPORLO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. I COMPONENTI DELL'IMBALLAGGIO (EVENTUALI SACCHETTI IN PLASTICA, CARTONI, ECC.) DEVONO ESSERE TENUTI LONTANI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
- L'USO DI QUESTO APPARECCHIO È CONSENTITO AI BAMBINI A PARTIRE DAGLI 8 ANNI DI ETÀ E ALLE PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI OPPURE CON MANCATA ESPERIENZA E CONOSCENZA, SUPERVISIONATI O ISTRUITI DA PERSONE ADULTE E RESPONSABILI PER LA LORO SICUREZZA. QUESTO APPARECCHIO NON È DA INTENDERSI ADATTO ALL'USO DA PARTE DI PERSONE (INCLUSI I BAMBINI) CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI, O PRIVE DI ESPERIENZA E CONOSCENZA, A MENO CHE SIANO STATE SUPERVISIONATE O ISTRUITE RIGUARDO ALL'USO DELL'APPARECCHIO DA UNA PERSONA RESPONSABILE DELLA LORO SICUREZZA E SOLO DOPO ESSERSI ACCERTATI CHE ABBIANO COMPRESO I PERICOLI DERIVANTI DALL'USO.
- I BAMBINI DEVONO ESSERE TENUTI SOTTO CONTROLLO PER EVITARE CHE GIOCHINO CON L'APPARECCHIO.

### **PERICOLO LESIONI!**

- PRIMA DI SOSTITUIRE GLI ACCESSORI SPEGNERE L'APPARECCHIO E STACCARE LA SPINA! NON INSERIRE LA SPINA DELL'APPARECCHIO NELLA PRESA SENZA AVER PRIMA INSTALLATO TUTTI GLI ACCESSORI NECESSARI

- PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE NEL CASO IN CUI SI UTILIZZI L'APPARECCHIO IN PRESENZA DI BAMBINI
- NON DIRIGERE IL GETTO DI CALORE VERSO LE PARTI DEL CORPO DI PERSONE E/O ANIMALI
- PRIMA DI RIPORRE L'APPARECCHIO ASPETTARE IL COMPLETO RAFFREDDAMENTO
- PRIMA DI SOSTITUIRE GLI ACCESSORI SPEGNERE L'APPARECCHIO E STACCARE LA SPINA! NON INSERIRE LA SPINA DELL'APPARECCHIO NELLA PRESA SENZA AVER PRIMA INSERITO TUTTI GLI ACCESSORI NECESSARI
- TOGLIERE LA SPINA DALLA PRESA QUANDO L'APPARECCHIO NON E' UTILIZZATO E LASCIARE RAFFREDDARE L'APPARECCHIO PRIMA DI EFFETTUARE LA PULIZIA. VISTE LE ALTE TEMPERATURE RAGGIUNTE NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO VICINO A MATERIALI E TESSUTI INFIAMMABILI
- NON DIREZIONARE IL GETTO D'ARIA CONTRO GLI OCCHI O ALTRE PARTI SENSIBILI DEL CORPO (AD ES. GENITALI)
- NON EFFETTUARE ALCUN TENTATIVO DI PULIZIA MENTRE L'APPARECCHIO E' IN FUNZIONE. NON UTILIZZARE OGGETTI ACUMINATI PER RIMUOVERE EVENTUALI CORPI ESTRANEI
- LE OPERAZIONI DI PULIZIA NON DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA BAMBINI NON SORVEGLIATI

## **PERICOLO SCOSSA ELETTRICA!**

- QUESTO APPARECCHIO È CONCEPITO PER FUNZIONARE UNICAMENTE A CORRENTE ALTERNATA. PRIMA DI METTERLO IN FUNZIONE ASSICURARSI CHE LA TENSIONE DI RETE CORRISPONDA A QUELLA INDICATA SULLA TARGHETTA DATI

- COLLEGARE L'APPARECCHIO SOLO A PRESE DI CORRENTE AVENTI PORTATA MINIMA 10 AMPERE.
- NON TIRATE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE O L'APPARECCHIO STESSO PER TOGLIERE LA SPINA DALLA PRESA DI CORRENTE
- SVOLGERE COMPLETAMENTE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE L'APPARECCHIO
- UTILIZZARE UNA PROLUNGA ELETTRICA SOLO SE IN PERFETTO STATO
- NON LASCIARE MAI SCORRERE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE SU SPIGOLI TAGLIENTI; EVITARE DI SCHIACCIARLO
- NON LASCIARE L'APPARECCHIO ESPOSTO AD AGENTI ATMOSFERICI (PIOGGIA, GELO, SOLE, ECC.)
- NON UTILIZZARE MAI L'APPARECCHIO:
  - CON LE MANI BAGNATE O UMIDE;
  - SE È CADUTO E PRESENTA EVIDENTI ROTTURE O ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO
  - SE LA SPINA O IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA SONO DIFETTOSI;
  - IN AMBIENTI UMIDI O SATURI DI GAS
- NON COPRIRE L'APPARECCHIO CON ASCIUGAMANI, INDUMENTI, ECC.
- UTILIZZARE IL DISPOSITIVO LONTANO DA DOCCE, VASCHE DA BAGNO, LAVANDINI, ECC.
- SE L'APPARECCHIO SI DOVESSE BAGNARE O ENTRASSE IN CONTATTO CON ACQUA NON UTILIZZARLO E FARLO CONTROLLARE DA UN LABORATORIO PECIALIZZATO.
- TOGLIERE SEMPRE LA SPINA DALLA RETE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA IMMEDIATAMENTE DOPO L'USO E PRIMA

DI ESEGUIRE QUALSIASI INTERVENTO DI PULIZIA O MANUTENZIONE

- SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE È DANNEGGIATO ESSO DEVE ESSERE SOSTITUITO DAL COSTRUTTORE O DAL SUO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA O COMUNQUE DA UNA PERSONA CON QUALIFICA SIMILARE, IN MODO DA PREVENIRE OGNI RISCHIO
- LE EVENTUALI RIPARAZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE SOLO DA UN TECNICO SPECIALIZZATO. RIPARARE DA SÉ L'APPARECCHIO PUÒ ESSERE ESTREMAMENTE PERICOLOSO
- UN APPARECCHIO FUORI USO DEVE ESSERE RESO INUTILIZZABILE, TAGLIANDO IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, PRIMA DI BUTTARLO
- PULIRE L'APPARECCHIO UTILIZZANDO UN PANNO UMIDO. NON USARE SOLVENTI O DETERSIVI ABRASIVI
- L'APPARECCHIO È CONCEPITO PER L'USO DOMESTICO
- NON USARE QUESTO APPARECCHIO IN PRESENZA DI ACQUA



- QUANDO QUESTO APPARECCHIO È USATO IN BAGNO, DISCONNETTERE LA SPINA IMMEDIATAMENTE DOPO L'USO, ATTESO CHE LA PROSSIMITÀ DELLO STESSO DI ACQUA COSTITUISCE UN PERICOLO ANCHE QUANDO L'APPARECCHIO È SPENTO
- PER MAGGIORE SICUREZZA, CONSIGLIAMO L'INSTALLAZIONE DI UN INTERRUTTORE DIFFERENZIALE (30 MA) NEL CIRCUITO ELETTRICO RELATIVO ALLA STANZA DA BAGNO; CONTATTATE PROFESSIONISTI PER CHIARIMENTI



## **PERICOLO DI USTIONI!**

- TENERE L'APPARECCHIO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI PICCOLI, IN PARTICOLARE DURANTE L'USO E DURANTE IL RAFFREDDAMENTO DELL'APPARECCHIO
- RIPORRE L'APPARECCHIO SU SUPERFICI PIANE, STABILI, RESISTENTI AL CALORE
- SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE È DANNEGGIATO, ESSO DEVE ESSERE SOSTITUITO DAL COSTRUTTORE MO DAL SUO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA O COMUNQUE DA UNA PERSONA CON QUALIFICA SIMILARE, IN MODO DA PREVENIRE OGNI RISCHIO.

## DESCRIZIONE DELLE PARTI

- A – PULSANTE REGOLAZIONE CALORE
- B – PULSANTE REGOLAZIONE VELOCITÀ
- C – OCCHIELLO
- D – FILTRO POSTERIORE REMOVIBILE
- E – CONCENTRATORE
- F – DIFFUSORE
- G – PULSANTE COLPO ARIA FREDDA



### ATTENZIONE!

- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di lavandini, docce o recipienti contenenti acqua
- Disconnettere l'asciugacapelli dalla presa se si trova in prossimità dell'acqua
- L'asciugacapelli non è un giocattolo, tenere lontano dalla portata dei bambini
- Disconnettere l'asciugacapelli dalla presa dopo l'uso
- Se l'asciugacapelli cade dentro l'acqua, **DISCONNETTERLO IMMEDIATAMENTE DALLA PRESA** e non toccare l'asciugacapelli fino a quando quest'ultimo non è stato disconnesso dalla corrente
- Non lasciare l'asciugacapelli incustodito quando è connesso alla presa
- Non tirare né avvolgere il filo all'asciugacapelli
- Supervisionare i bambini quando questi utilizzano l'asciugacapelli
- Utilizzare solo gli accessori in dotazione
- Non utilizzare l'asciugacapelli se il filo è danneggiato o se l'apparecchio è caduto in acqua.
- Rivolgersi ad un tecnico specializzato se l'asciugacapelli necessita di una riparazione
- Tenere lontano il filo da superfici particolarmente calde
- Non ostruire o tappare il filtro dell'aria
- Non utilizzare l'asciugacapelli all'aria aperta
- Non dirigere sugli occhi il getto di aria calda
- Assicurarsi che gli accessori si siano raffreddati prima di staccarli dall'apparecchio
- Non poggiare a terra l'asciugacapelli quando questo è in funzione
- Controllare che il voltaggio sia compatibile con l'alimentazione elettrica.
- Non utilizzare l'asciugacapelli all'aria aperta
- Non dirigere sugli occhi il getto di aria calda
- Assicurarsi che gli accessori si siano raffreddati prima di staccarli dall'apparecchio
- Non poggiare a terra l'asciugacapelli quando questo è in funzione
- Controllare che il voltaggio sia compatibile con l'alimentazione elettrica.

## MODALITÀ D'USO

- Prima di collegare l'apparecchio alla presa assicurarsi di avere le mani completamente asciutte.
- Inserire la spina nella presa ed accendere l'asciugacapelli scegliendo la modalità desiderata
- Dopo aver ultimato l'asciugatura spegnere l'apparecchio e disconnetterlo dalla presa.

### PULSANTE REGOLAZIONE CALORE:

- 0 Aria fredda
- I Temperatura media
- II Temperatura elevata

### PULSANTE REGOLAZIONE POTENZA:

- 0 Off
- I Velocità minima
- II Velocità massima


## CONSIGLI UTILI

- Per una perfetta asciugatura e messa in piega liscia, collegare il concentratore all'asciugacapelli
- Per l'asciugatura di capelli ricci e una messa in piega voluminosa, utilizzare il diffusore in dotazione.

## PULIZIA E CONSERVAZIONE

- Spegnere l'apparecchio e staccare la spina prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia.
- Pulire l'apparecchio e gli accessori con un panno umido.
- Non utilizzare alcool
- Non immergere nessuna parte in acqua

**• Periodicamente si consiglia di estrarre la griglia di ingresso dell'aria dall'apparecchio per rimuovere capelli e polvere.**

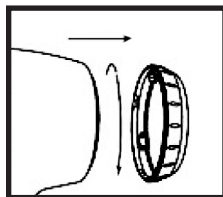

- Riporre l'apparecchio in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. È anche possibile appendere l'asciugacapello tramite l'apposito anello

## CONDIZIONI DI GARANZIA

La presente garanzia si intende prestata al consumatore, intendendo per consumatore colui che utilizza il bene per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, e, pertanto, per uso domestico/privato. Inoltre non pregiudica in alcun modo i diritti del consumatore stabiliti dal DLGS 206/05. Questo certificato va conservato assieme alla ricevuta fiscale o altro documento reso fiscalmente obbligatorio.

- 1.** La Galileo SpA garantisce l'apparecchio per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (12 mesi se acquistato con fattura e non con scontrino fiscale).
- 2.** La garanzia è valida esclusivamente sul territorio italiano compresa la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano, e deve essere comprovata da scontrino fiscale o qualunque altra prova d'acquisto, che riporti il nominativo del Punto Vendita, la data di acquisto dell'apparecchio nonché gli estremi identificativi dello stesso (tipo, modello).
- 3.** Per garanzia, s'intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti componenti l'apparecchio che sono risultate difettose all'origine per vizi di fabbricazione.
- 4.** Entro un anno di vita del prodotto si ritiene il difetto esistente all'origine, successivamente deve esserne provata l'esistenza.
- 5.** Manopole, lampade, parti in vetro e in plastica, tubazioni e accessori così come tutte le parti asportabili e tutte le parti estetiche non sono coperte da garanzia, eventuali difetti estetici vanno riscontrati e denunciati con immediatezza dopo l'acquisto.
- 6.** Tutti i materiali soggetti ad usura (guarnizioni in gomma/plastica, cinghie ecc.) non sono coperti da garanzia a meno che venga dimostrata la difettosità risalente a vizio di fabbricazione delle stesse.
- 7.** La Galileo S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare, direttamente o indirettamente a persone e cose, come conseguenza del mancato rispetto delle istruzioni tutte, incluse nell'apposito manuale per l'uso dell'apparecchio allegato a ciascuno apparecchio, da parte dell'utente ed in particolar modo per quanto concerne le avvertenze relative alla installazione, all'uso e manutenzione dell'apparecchio stesso.

### **LA GARANZIA NON DIVENTA OPERANTE NEI SEGUENTI CASI:**

- a.** Danni dovuti al trasporto o alla movimentazione delle merci
- b.** Interventi errati di installazione e montaggio, così come l'errata connessione o errata erogazione dalle reti di alimentazione elettrica, mancanza di allacciamento alla presa di terra, e tutte le eventuali regolazioni errate
- c.** Installazione errata, imperfetta o incompleta per incapacità d'uso da parte dell'Utente o dell'installatore, se non vengono rispettate le indicazioni di conservazione e utilizzo degli stessi previste nei manuali, eccessive condizioni climatiche ambientali etc.
- d.** La garanzia non opera per problemi legati esclusivamente al mancato rispetto delle aspettative soggettive del cliente
- e.** Danni causati da agenti atmosferici (fulmini, terremoti, incendi, alluvioni, ecc.)
- f.** Riparazioni, modifiche o manomissioni effettuate da personale non idoneo. Per guasti dovuti a mancanza di regolare manutenzione (pulizia batterie condensanti, fori di drenaggio acqua di condensa, filtri scarico ed entrata acqua, eliminazione corpi estranei, calcare ecc.)
- g.** Assenza di prova d'acquisto
- h.** L'uso improprio dell'apparecchio, non di tipo domestico o diverso da quanto stabilito dal produttore
- i.** Per tutte le circostanze esterne che non siano riconducibili a difetti di fabbricazione.

**Galileo S.p.A. - C.F/ P.I. 08442821008, Capitale Sociale 500.000 I.V., Rea RM - 1094899  
Strada Galli n. 27, 00019 Tivoli, Roma**

■ FOR A CORRECT AND SAFE USE OF THE APPLIANCE  
ONLY FOR HOME USE. ATTENTION! READ THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS HANDBOOK VERY CAREFULLY.  
IT SHOULD BE PUT ASIDE FOR FURTHER CONSULTATION DURING THE ENTIRE LIFECYCLE OF THE PRODUCT SINCE IT GIVES IMPORTANT INDICATIONS ON THE PRODUCT'S FUNCTIONS AND SAFETY DURING INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE.

## GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

### DANGER FOR CHILDREN

- THIS ELECTRICAL DEVICE IS NOT A TOY. AFTER USE, STORE AND KEEP IT OUT OF REACH OF CHILDREN. KEEP ANY PACKING MATERIAL (PLASTIC BAGS, CARTONS, ETC.) OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
- THIS APPLIANCE CAN BE USED BY CHILDREN AGED FROM 8 YEARS AND ABOVE AND PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE IF THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE IN A SAFE WAY AND UNDERSTAND THE HAZARDS INVOLVED. CHILDREN SHALL NOT PLAY WITH THE APPLIANCE. CLEANING AND USER MAINTENANCE SHALL NOT BE MADE BY CHILDREN WITHOUT SUPERVISION.
- SUPERVISE CHILDREN IN ORDER TO AVOID THEY PLAY WITH THE DEVICE.

### RISK OF INJURY!

- BEFORE REPLACING THE ACCESSORIES, SWITCH-OFF THE APPLIANCE AND REMOVE THE PLUG! DO NOT INSERT THE APPLIANCE PLUG INTO THE SOCKET WITHOUT FIRST INSTALLING ALL THE NECESSARY ACCESSORIES

- BE CAREFUL WHEN USING THE APPLIANCE IN THE PRESENCE OF CHILDREN
- DO NOT DIRECT THE STEAM JET TOWARDS BODY PARTS OF PEOPLE AND/OR ANIMALS
- WAIT UNTIL THE APPLIANCE HAS COMPLETELY COOLED DOWN BEFORE PUTTING IT AWAY
- SWITCH-OFF AND UNPLUG THE APPLIANCE BEFORE REPLACING THE ACCESSORIES! DO NOT CONNECT THE PLUG TO THE POWER SOCKET IF THE NECESSARY ACCESSORIES ARE NOT INSTALLED
- UNPLUG THE APPLIANCE FROM THE OUTLET WHEN IT IS NO LONGER IN USE AND LET IT TO COOL DOWN BEFORE CARRYING OUT THE CLEANING PROCEDURES. CONSIDERING THE ELEVATED TEMPERATURES, DO NOT USE THE APPLIANCE NEARBY FLAMMABLE MATERIALS OR FABRICS
- DO NOT DIRECT THE HEAT JET TOWARD EYES OR OTHER SENSITIVE BODY PARTS (SUCH AS GENITALS) OF PEOPLE AND / OR ANIMALS
- DO NOT CLEAN WHILE THE APPLIANCE IS WORKING. DO NOT USE ANY SHARP OBJECT TO REMOVE POSSIBLE EXTERNAL MATTER
- THE CLEANING MUST NOT BE CARRIED OUT BY UNSUPERVISED CHILDREN.

### **RISK OF ELECTRICAL SHOCK!**

- THIS APPLIANCE IS DESIGNED TO OPERATE ONLY WITH ALTERNATING CURRENT. BEFORE OPERATING, MAKE SURE THAT THE VOLTAGE CORRESPONDS TO THE ONE INDICATED ON THE DATA PLATE

- CONNECT THE APPLIANCE ONLY TO THE POWER OUTLETS WITH A MINIMUM CAPACITY OF 10 AMPERES
- DO NOT PULL THE POWER CORD OR THE APPLIANCE ITSELF TO REMOVE THE PLUG FROM THE WALL SOCKET
- FULLY UNWIND THE POWER CORD BEFORE OPERATING THE APPLIANCE
- USE AN ELECTRIC EXTENSION CORD ONLY IF IT IS IN PERFECT CONDITION
- NEVER LET THE POWER CORD RUN THROUGH SHARP EDGES; AVOID CRUSHING IT
- DO NOT LEAVE THE APPLIANCE EXPOSED TO ATMOSPHERIC AGENTS (RAIN, FROST, SUN, ETC.)
- NEVER USE THE APPLIANCE:
  - WITH WET OR MOIST HANDS
  - IF IT HAS FALLEN AND HAS OBVIOUS RUPTURES OR MALFUNCTIONS
  - IF THE PLUG OR POWER CORD DEFECTIVE
  - IN HUMID OR GAS SATURATED ENVIRONMENTS
- DO NOT COVER THE APPLIANCE WITH TOWELS, CLOTHING, ETC
- PLACE THE APPLIANCE AWAY FROM SHOWERS, BATHTUB, SINKS, ETC
- DO NOT COVER THE APPLIANCE WITH TOWELS, CLOTHING, ETC
- PLACE THE APPLIANCE AWAY FROM SHOWERS, BATHTUB, SINKS, ETC
- IF THE APPLIANCE GETS WET OR GETS IN CONTACT WITH WATER, DO NOT USE IT AND MAKE IT CHECK BY A SPECIALISED LABORATORY
- ALWAYS REMOVE THE MAINS PLUG FROM THE POWER SUPPLY IMMEDIATELY AFTER USE AND BEFORE PERFORMING ANY

## CLEANING OR MAINTENANCE WORK

- REPAIRS SHOULD BE CARRIED OUT ONLY BY A QUALIFIED TECHNICIAN
- REPAIRING THE APPLIANCE BY YOURSELF CAN BE EXTREMELY DANGEROUS
- AN APPLIANCE THAT IS NOT WORKING ANYMORE, MUST BE RENDERED UNUSABLE, BY CUTTING THE POWER CORD BEFORE THROWING IT.
- CLEAN THE APPLIANCE USING A DAMP CLOTH. DO NOT USE SOLVENTS OR ABRASIVE DETERGENTS
- THE APPLIANCE IS DESIGNED FOR A DOMESTIC USE
- DO NOT USE THIS DEVICE IN THE PROXIMITY OF WATER



- IF YOU USE THE APPLIANCE IN THE BATHROOM, MAKE SURE TO UNPLUG IT IMMEDIATELY AFTER USE. PLEASE NOTE THAT THE PROXIMITY OF THE DEVICE ITSELF TO THE WATER IT IS DANGEROUS ALSO WHEN THE DEVICE IS SWITCHED OFF
- FOR FURTHER SAFETY, WE RECOMMEND A DIFFERENTIAL SWITCH INSTALLATION (30 MA) IN THE ELECTRIC CIRCUIT 10F THE BATHROOM; WE RECOMMEND TO CONTACT A TECHNICIAN TO HAVE FURTHER INFORMATION

## **DANGER OF BURNS!**

- KEEP THE APPLIANCE OUT OF THE REACH OF CHILDREN, ESPECIALLY DURING ITS USE AND ITS COOLING DOWN
- STORE THE APPLIANCE ON FLAT, STABLE AND HEAT RESISTANT



## SURFACES

- IF POWER CORD IS DAMAGED, IT HAS TO BE REPLACED BY THE MANUFACTURER, CUSTOMER SERVICE OR BY A QUALIFIED TECHNICIAN IN ORDER TO PREVENT ANY RISK.

## LIST OF PARTS

- A – HEATER SWITCH
- B – SPEED SWITCH
- C – HOOK FOR HANGING
- D – REMOVABLE FILTER
- E – CONCENTRATOR
- F – DIFFUSER
- G – COOL SHOT BUTTON



## ATTENTION!

- Do not use the appliance nearby showers, sinks or containers with water
- Unplug the appliance if in use nearby any source of water
- This hairdryer is not a toy, keep it out of reach of children
- Unplug the appliance after use
- If the appliance falls into water, **IMMEDIATELY DISCONNECT IT FROM THE ELECTRICAL SOCKET** and do not touch the appliance until it is unplugged from its power socket
- Do not keep the device unattended when it is still plugged in
- Do not pull or wrap the power cord
- Supervise children when they are using the device
- Please, use only accessories provided with the appliance
- Do not use the hairdryer if the power cord results damaged or if it has fallen into water
- In case of any kind of repair need, please contact with a qualified technician
- Keep the power cord away from any kind of particularly hot surface
- Do not obstruct or block the rear air intake part
- Do not use the appliance outdoor
- Do not direct the hot steam towards eyes
- Make sure all items have cooled down before unplugging them from the device
- Do not place the hairdryer on the floor when in use
- Please, make sure voltage matches the right power supply.

## HOW TO USE

- Make sure that your hands are completely dry before plugging it.
- Plug in and switch on the device by adjusting the desired modality
- Once your hair is dry, turn the switch off and unplug the hairdryer

### HEATER SWITCH:

**0** Cool air

**I** Medium temperature

**II** High temperature

### SPEED SWITCH:

**0** Off

**I** gentle stream of air

**II** strong stream of air

## USEFUL TIPS

- For a perfect drying and a straight hairstyle, attach the concentrator to the hairdryer.
- If you want to dry curly hair or get a volumizing hairstyle, use the diffuser provided with the appliance.

## CLEANING AND STORAGE


Please always switch off and disconnect your hair-dryer before cleaning it

Clean the appliance and the accessories with a slightly damp cloth

Do not use alcohol

Never immerse any part of the appliance into water

**It is recommended  
to detach periodically  
the air filter grid to remove  
hair and dust**

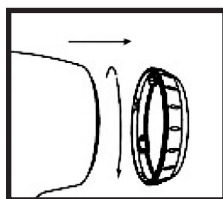

Store the appliance in a safe, dry and dust-free place. You can also hang the hairdryer thanks to the hang loop.

## WARRANTY CONDITIONS

This guarantee is intended to be delivered to the consumer, meaning by consumer the one who uses the good for purposes unrelated to any business or professional activity carried out, and, therefore, for domestic / private use only. Furthermore, it does not in any way affect the consumer's rights established by Legislative Decree 206/05. This certificate must be kept together with the tax receipt or other document made fiscally mandatory.

1. Galileo SpA guarantees the appliance for a period of 2 years from the purchase date (12 months if purchased with an invoice and not with a receipt).
2. The guarantee is valid exclusively on Italian territory including the Republic of San Marino and the Vatican City, and it must be proven by a receipt or any other proof of purchase, bearing the name of the Point of Sale, the purchase date of the appliance as well as the identification details of the same (type, model).
3. The guarantee covers the free replacement or repair of the component parts of the appliance which were found to be defective at the origin due to manufacturing defects.
4. Within a year of life of the product, the defect is considered as existing at the origin, subsequently its existence must be proven.
5. Knobs, lamps, glass and plastic parts, pipes and accessories, as well as all removable parts and all aesthetic parts are not covered by the guarantee, any aesthetic defects must be found and reported immediately after purchase.
6. All materials susceptible to wear (rubber / plastic seals, belts, etc.) are not covered by the guarantee unless the defect is proven to be dated back to a manufacturing origin.
7. Galileo SpA declines all responsibility for any damages that may arise, directly or indirectly to persons and things, as a consequence of failure to comply with all the instructions from the user, and especially as concerning the ones included in the specific manual for the use provided with each appliance, and, in particular, as regards the warnings relating to installation, use and maintenance of the appliance itself.

### **THE WARRANTY DOES NOT BECOME EFFECTIVE IN THE FOLLOWING CASES:**

- a. Damage due to transport or handling of goods
- b. Incorrect installation and assembly interventions, as well as incorrect connection or incorrect supply from the electricity supply networks, lack of connection to the earth socket, and any incorrect adjustments
- c. Incorrect, imperfect or incomplete installation due to incapacity of a proper use by the User or by the installer, if the instructions for conservation and use of the same provided in the manuals are not respected, excessive environmental climatic conditions, etc.
- d. The warranty does not apply to problems exclusively related to failure to meet the customer's subjective expectations
- e. Damage caused by atmospheric agents (lightning, earthquake, fire, flood, etc.)
- f. Repairs, modifications or tampering carried out by unsuitable personnel. For failures due to lack of regular maintenance (cleaning of condenser coils, condensate water drainage holes, drain filters and water inlet, elimination of foreign bodies, limestone, etc.)
- g. No proof of purchase
- h. Improper use of the appliance, not of the domestic type or other than as established by the manufacturer
- i. For all external circumstances that are not attributable to manufacturing defects.

# Kooper<sup>®</sup>



Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.  
Tutti i diritti riservati

La Società si riserva il diritto di apportare variazioni estetiche e tecniche senza preavviso.  
The manufacturer reserves the right to make aesthetical or technical changes without notice.

Leggere attentamente il libretto di istruzioni prima dell'utilizzo.

Read carefully the instruction booklet before using the appliance.

L'immagine riportata sulla confezione ha scopo puramente illustrativo.

Picture is for illustration purposes only.